


A. “Dør åpen”-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. “Service”-indikator

C. “Vannkran lukket”-indikator

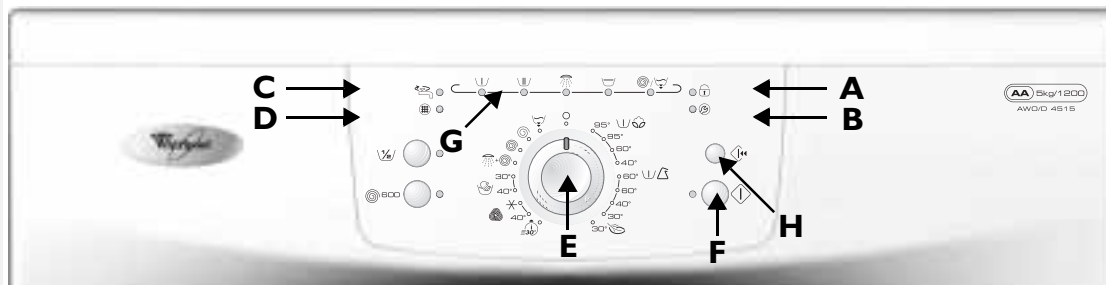

D. “Rengjør pumpe”-indikator

E. Programvelger

F. “Start/Pause”-knapp

G. Programfase-indikator



H. “Reset”-knapp

Program	Vaske-anvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøymengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Sentrifuge opm
				Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Halv tøymengde	Redusert sentrifugehastighet	
		- følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur							
Bomull med forvask 95 °C	 95 °C		5,0	Ja	Ja	*	*	*	1200
Bomull 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	 	5,0	—	Ja	*	*	*	1200
Syntetisk med forvask 60 °C	 60 °C		2,5	Ja	Ja	*	*	*	1000 ¹⁾
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	 	2,5	—	Ja	*	*	*	1000 ¹⁾
Finvask 30 °C	 30 °C	 	1,5	—	Ja	*	—	*	1000 ¹⁾
Hurtig vask 30 °C	 30 °C		3,0	—	Ja	*	—	*	1200
Ull Kald - 40 °C	 ✖ - 40 °C		1,0	—	Ja	*	—	*	1000 ¹⁾
Håndvask 30 - 40 °C	 30 - 40 °C		1,0	—	Ja	*	—	—	400 ²⁾
Skylling + Sentrifugering		—	5,0	—	—	*	*	*	400 ²⁾
Sentrifugering		—	5,0	—	—	—	—	*	1200
Lett sentrifugering		—	1,0	—	—	—	—	*	1200
Tømming		—	—	—	—	—	—	—	1000 ¹⁾

*: ekstrastyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.

²⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10325

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)*
Bomull	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bomull***	60	5,0	44	0,95	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetisk	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	45	0,55	1:15
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Hurtig vask	30	3,0	40	0,40	0:30
Ull	40	1,0	55	0,60	0:45
Håndvask	40	1,0	45	0,60	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,50	0:40

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

*** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i Bruksanvisningen. Lukk døren og vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Indikatoren ved siden av **“Start/Pause”**-knappen blinker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Halv maskin"

- Reduserer vannforbruket, spesielt i skyllefasen.
- Egner seg for lite skittent tøy og mindre tøymengder (maks. 3 kg).

Knapp for “Redusert sentrifugehastighet”

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten for en mer skånsom behandling av tøyet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **“Start/Pause”**. Indikatorlampen ved siden av **“Start/Pause”**-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

“DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se “Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang”.

RØDE INDIKATORLYS

“Service”

Hvis indikatorlampen for “Service” begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent. Se “Feilsøking” i “Bruksanvisningen”. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

“Vannkran lukket”

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet “Feilsøking” i bruksanvisningen.

“Rengjør pumpe”

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen (“Fjerning av filteret”).

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og “Dør åpen”-indikatoren vil tennes.
- 1. Vri programbryteren til stillingen “Off/O”.
- 2. Skru igjen vannkranen.
- 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **“Start/Pause”** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **“Start/Pause”** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

“Reset”-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **“Reset”**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.